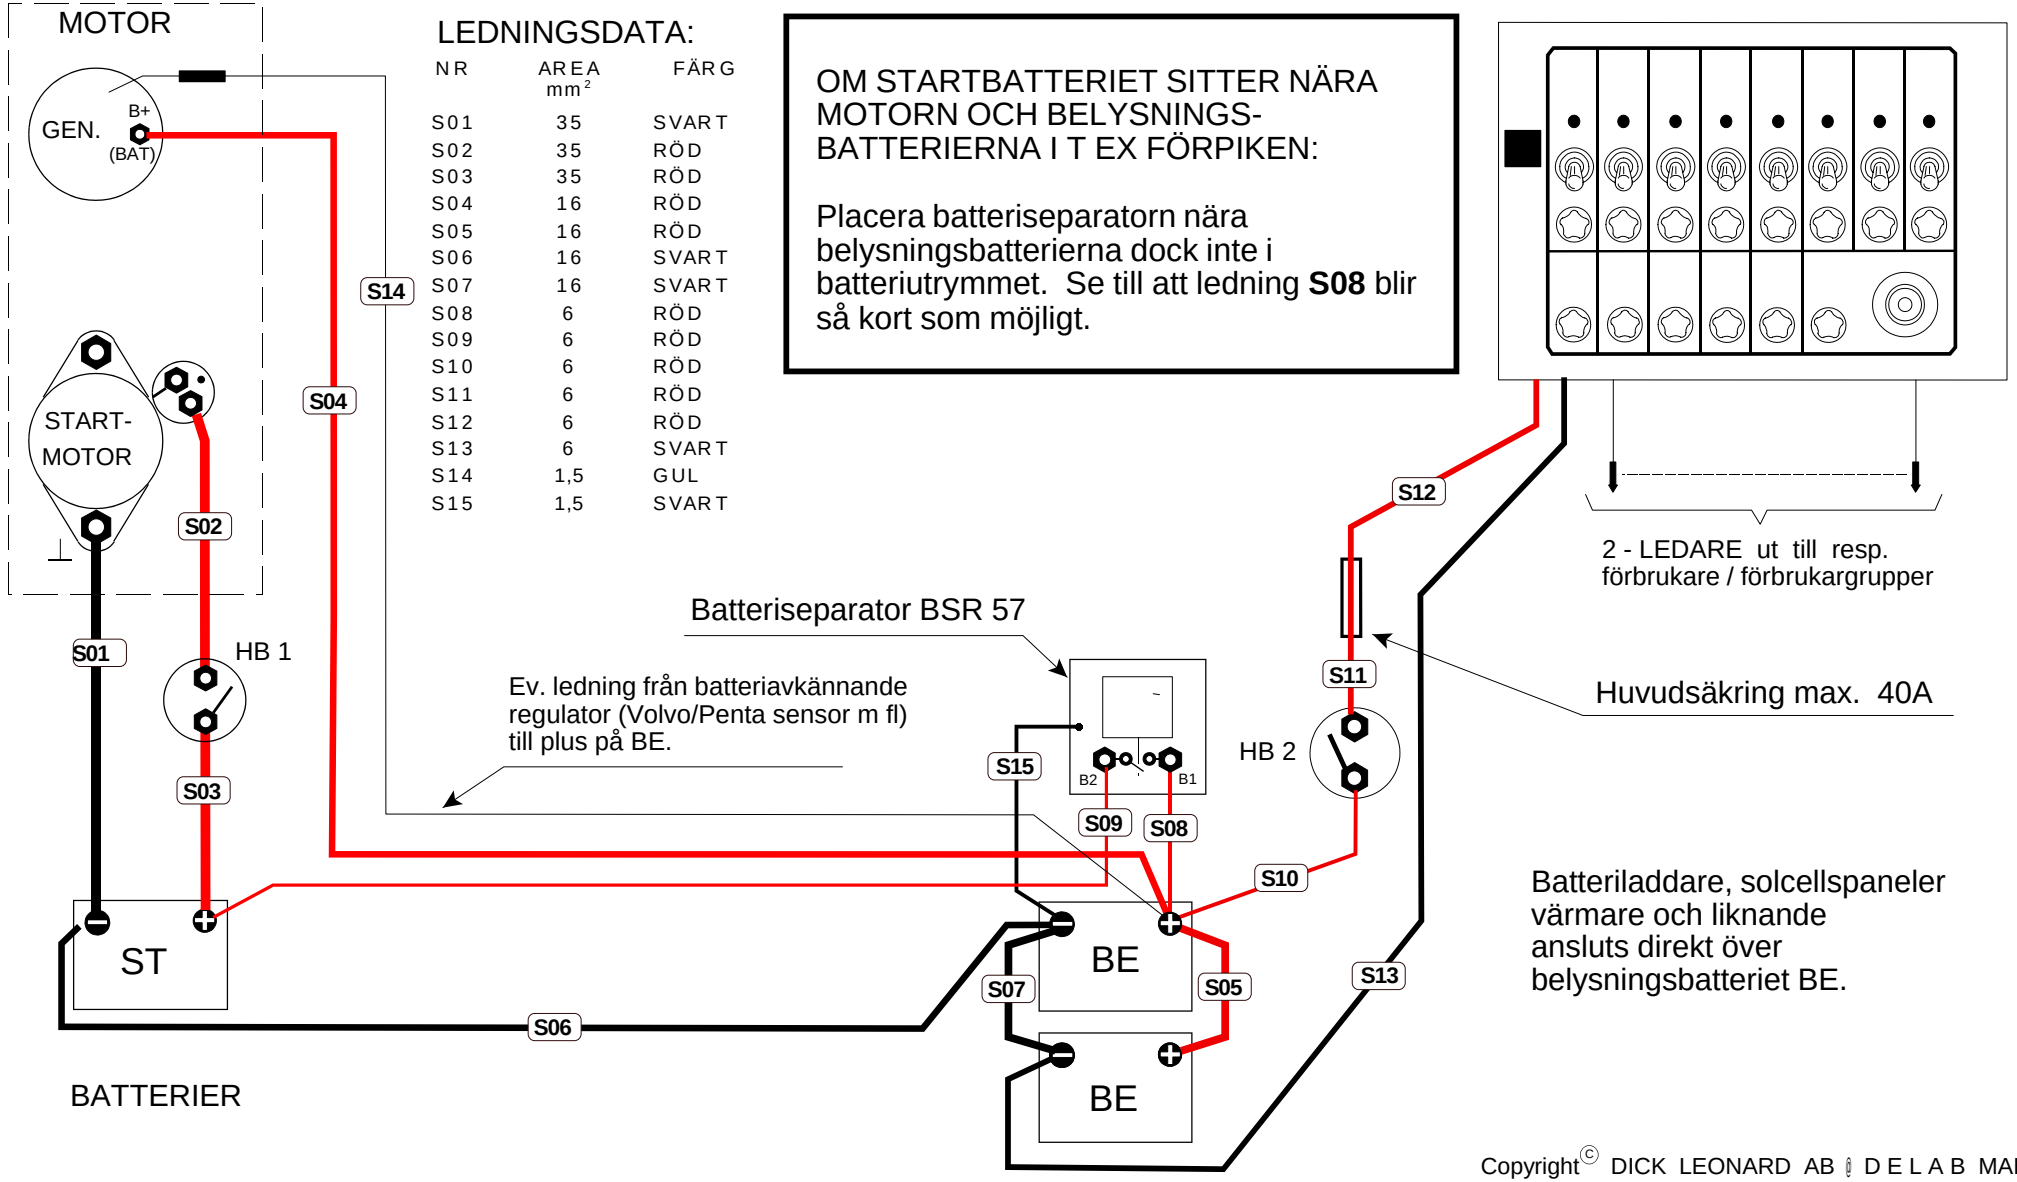

LEDNINGSDATA:

NR	AREA mm²	FÄRG
S01	35	SVART
S02	35	RÖD
S03	35	RÖD
S04	16	RÖD
S05	16	RÖD
S06	16	SVART
S07	16	SVART
S08	6	RÖD
S09	6	RÖD
S10	6	RÖD
S11	6	RÖD
S12	6	RÖD
S13	6	SVART
S14	1,5	GUL
S15	1,5	SVART

OM STARTBATTERIET SITTER NÄRA MOTORN OCH BELYSNINGS-BATTERIERNA I T EX FÖRPIKEN:

Placera batteriseparatorn nära belysningsbatterierna dock inte i batteriutrymmet. Se till att ledning **S08** blir så kort som möjligt.

Copyright© DICK LEONARD AB ® D E L A B MARIN

START OCH STRÖMFÖRÖRJNING, 2-BATTERISYSTEM, PRINCIPSCHEMA

BATTERISEPARATOR: BSR 57 ELCENTRAL: MA

DATUM: 2006-03-06